

Meetinstructie & tips

Duorol gordijnen D32 (max. oppervlakte 6,5 m²)

Met deze handleiding neemt u in 3 simpele stappen de maten voor duorol gordijnen D32. Wij raden u aan:

- met twee personen te meten;
- genomen maten direct te noteren;
- deze handleiding eerst goed door te nemen;
- bij meerdere ramen elk raam afzonderlijk te meten.

Wat u nodig heeft om te kunnen beginnen:



metalen rolmaat




rekenmachine



potlood of pen

Stap 1 Binnenmaten kozijn/vensternis

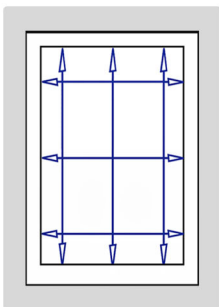

A - Meet de breedte bovenin het kozijn of de vensternis. Noteer bij **A** de gemeten breedte.

B - Meet op 3 plekken de hoogte in het kozijn of tot vensterbank of vloer. Noteer bij **B** de kleinst gemeten hoogte.


A - Breedte bovenin = cm
min. 30 cm / max. 260 cm

B - Kleinst gemeten hoogte = cm
min. 30 cm / max. 250 cm

Maten kunt u tot op de millimeter doorgeven! De maten A en B dienen als basis voor het berekenen van de **exacte productiematen** in stap 2.

Aandachtspunten bij het meten

- Controleer op deurklinken, raamgrepen en andere uitstekende delen die op- en neerlaten van het rolgordijn kunnen hinderen. Zorg dat het rolgordijn voor deze obstakels komt te hangen.
- Bij montage in de dag is minimaal 8 cm kozijn-/vensterdiepte nodig voor correcte installatie van de montagebeugels. Hangt de jaloezie voor uitstekende delen, dan gaat dit van de diepte af.
- Bij montage in een kozijn met schuine glaslat kunt u de breedte gebruiken die op het raam geldt. Speling is dan niet nodig.

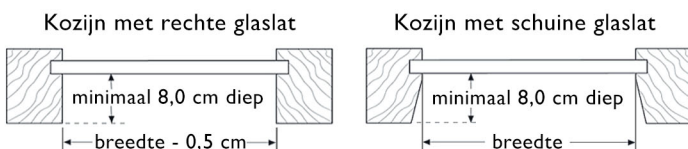


- Houd aan bovenzijde v/h kozijn rekening met de systeemhoogte v/h rolgordijn i.v.m. het openen en sluiten van deuren en ramen.

Systeemhoogte: de hoogte van het D32 duorol gordijn als deze helemaal is opgetrokken (wand- / plafondmontage):

Met montageprofiel
9 cm
(plafondmontage niet mogelijk)

Met cassette
11 cm / 10,5 cm

Stap 2 Berekenen productiematen

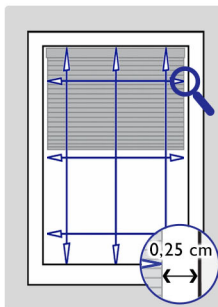


Plaatsing: in de dag

Plaatsing in raamkozijn/vensternis. U maakt het duorol gordijn smaller dan de gemeten breedte **A** om te zorgen dat het systeem bovenin het kozijn past. Wij raden een aftrek van 0,5 cm van breedte **A** aan. **Houd er rekening mee dat de systeembreedte 4,0 cm groter is dan de stofbreedte.**

Breedte wordt: **A** - 0,5 cm = cm

Hoogte is gelijk aan stap 1: **B** = cm

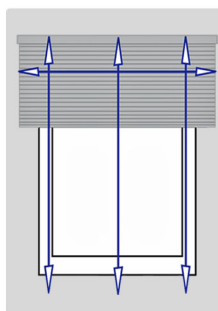

Plaatsing: op de dag

Plaatsing voor het raamkozijn of de vensternis. Maak breedte en hoogte groter dan de maten bij stap 1. Tel bij breedte **A** minimaal 4,0 cm op, omdat de stofbreedte kleiner is dan de systeembreedte. Bijv. 5,0 cm voor elk van de 4 zijden. U moet dan bij zowel **A** als **B** 10,0 cm optellen.

Breedte wordt: **A** + 10,0 cm = cm

Hoogte wordt: **B** + 10,0 cm = cm

Systeembreedte vs stofbreedte

LET OP! Bij rolgordijnen is de stofbreedte altijd smaller dan de systeembreedte die u doorgeeft. De systeembreedte is de breedte tussen de buitenzijden van de montagebeugels. Dit **verschil is bij D32 duorol gordijnen 4,0 cm**. Houd hier rekening mee als u wilt dat de stof het raam volledig bedekt.

