

# Meetinstructie & tips

## Rolgordijnen R32 (max. oppervlakte 6,6 m<sup>2</sup>)

Met deze handleiding neemt u in 3 simpele stappen de maten voor rolgordijnen R32. Wij raden u aan:

- met twee personen te meten;
- genomen maten direct te noteren;
- deze handleiding eerst goed door te nemen;
- bij meerdere ramen elk raam afzonderlijk te meten.

Wat u nodig heeft om te kunnen beginnen:



metalen rolmaat




rekenmachine



potlood of pen

### Stap 1 Binnenmaten kozijn/vensternis

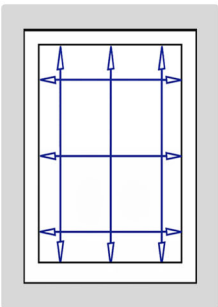

**A** - Meet de breedte bovenin het kozijn of de vensternis. Noteer bij **A** de gemeten breedte.

**B** - Meet op 3 plekken de hoogte in het kozijn of tot vensterbank of vloer. Noteer bij **B** de kleinst gemeten hoogte.


**A** - Breedte bovenin =  cm  
min. 30 cm / max. 220 cm

**B** - Kleinst gemeten hoogte =  cm  
min. 30 cm / max. 300 cm

Maten kunt u tot op de millimeter doorgeven! De maten A en B dienen als basis voor het berekenen van de **exacte productiematen** in stap 2.

### Aandachtspunten bij het meten

- Controleer op deurklinken, raamgrepen en andere uitstekende delen die op- en neerlaten van het rolgordijn kunnen hinderen. Zorg dat het rolgordijn voor deze obstakels komt te hangen.
- Bij montage in de dag is minimaal 6 cm kozijn-/vensterdiepte nodig voor correcte installatie van de montagebeugels. Hangt de jaloezie voor uitstekende delen, dan gaat dit van de diepte af.
- Bij montage in een kozijn met schuine glaslat kunt u de breedte gebruiken die op het raam geldt. Speling is dan niet nodig.

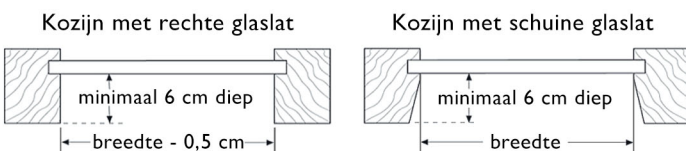


- Houd aan bovenzijde v/h kozijn rekening met de systeemhoogte v/h rolgordijn i.v.m. het openen en sluiten van deuren en ramen.

Systeemhoogte: de hoogte van het R32 rolgordijn als deze helemaal is opgetrokken (wand- / plafondmontage):

Met zijsteunen	Met montageprofiel	Met cassette
6,0 / 7,0 cm	6,0 / 8,5 cm	8,0 / 7,5 cm

### Stap 2 Berekenen productiematen

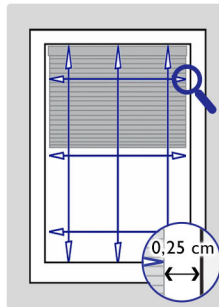


#### Plaatsing: in de dag

Plaatsing in raamkozijn/vensternis. U maakt het rolgordijn smaller dan de gemeten breedte **A** om te zorgen dat het systeem bovenin het kozijn past. Wij raden een aftrek van 0,5 cm van breedte **A** aan. **Houd er rekening mee dat de systeembreedte 3,5 cm groter is dan de stofbreedte.**

Breedte wordt: **A** - 0,5 cm =  cm

Hoogte is gelijk aan stap 1: **B** =  cm

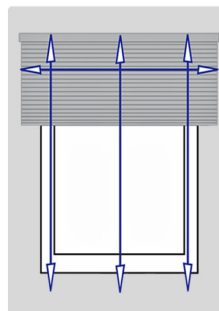

#### Plaatsing: op de dag

Plaatsing voor het raamkozijn of de vensternis. Maak breedte en hoogte groter dan de maten bij stap 1. Tel bij breedte **A** minimaal 3,5 cm op, omdat de stofbreedte kleiner is dan de systeembreedte. Bijv. 5,0 cm voor elk van de 4 zijden. U moet dan bij zowel **A** als **B** 10,0 cm optellen.

Breedte wordt: **A** + 10,0 cm =  cm

Hoogte wordt: **B** + 10,0 cm =  cm

### Systeembreedte vs stofbreedte

LET OP! Bij rolgordijnen is de stofbreedte altijd smaller dan de systeembreedte die u doorgeeft. De systeembreedte is de breedte tussen de buitenzijden van de montagebeugels. Dit **verschil is bij R32 rolgordijnen 3,5 cm**. Houd hier rekening mee als u wilt dat de stof het raam volledig bedekt.

